LCD-Bildschirm - Bedienungsanleitung

iF23

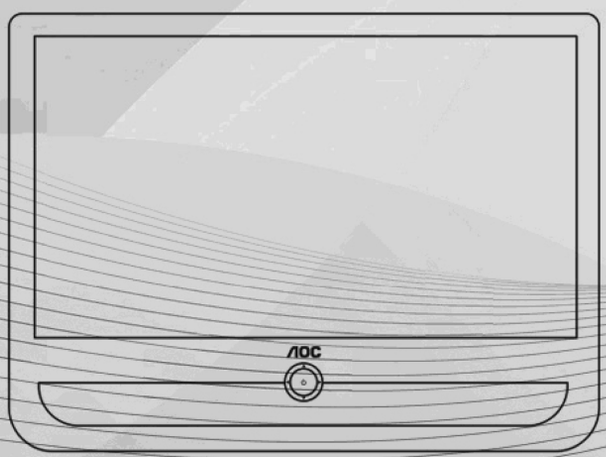

icherheit 3
Nationale Konventionen 3
Stromversorgung 4
Installation 5
Reinigung 7
Sonstige 8
Einstellungen 9
Kartoninhalt 9
Anbringen des Fußes und Untersatzes 10
Anpassen des Blickwinkels 11
Anschließen des Monitors 12
Anbringen des Wandhängearms 13
Anpassen 14
Einstellen der optimalen Auflösung 14
Windows Vista 14
Windows XP 16
Windows ME/2000 17
Hotkeys 18
OSD-Einstellungen 19
Helligkeit 20
Bild-Setup 22
Farbtemp 24
Farbverstärkung 26
Bildverstärkung 28
OSD-Setup 30
Extra 32
Reset 34
Reset 36
LED-Anzeigen 38
Treiber 39
Monitor treiber 39
Windows Vista 43
Windows 7 45
i-Menu 49
Fehlersuche 50
Spezifikationen 52
Allgemeine technische Daten 52
Voreingestellte Anzeigemodi 53
Polzuweisungen 54
Plug and Play 56
Vorschrift 57
FCC-Erklärung 57
WEEE-Erklärung 58
Dienst 59

icherheit

Nationale Konventionen

Die folgenden Abschnitte erklären die Bedeutung der Symbole, die in diesem Dokument verwenden werden.

Anmerkung, Achtung und Warnung

In dieser Anleitung sehen Sie einige Textblöcke, die von einem Symbol begleitet sind und fett oder kursiv gedruckt sind. Die Textblöcke sind Anmerkungen, zu beachtende Hinweise und Warnungen:

Erklärung: Eine ANMERKUNG zeigt wichtige Informationen an, die Ihnen helfen Ihr Computersystem besser zu nutzen.

ACHTUNG: ACHTUNG macht auf mögliche Schäden an der Hardware oder einem Datenverlust aufmerksam und sagt Ihnen, wie Sie die Probleme vermeiden.

WARNUNG: Eine WARNUNG erklärt die Verletzungsgefahren und sagt Ihnen, wie Sie die Probleme vermeiden.
Manche Warnungen erscheinen eventuell in verschiedenen Formaten und werden von einem Symbol begleitet. In solchen Fällen ist die spezifische Darstellung der Warnung von Ausführungsbehörden vorgeschrieben.

Stromversorgung

Der Monitor darf nur mit Strom versorgt werden, der den Spezifikationen auf dem Typenschild am Monitor entspricht. Fragen Sie Ihren Händler oder Ihr Elektrizitätswerk vor Ort, wenn Sie sich nicht sicher sind über die Spezifikationen Ihres Netzstroms.

Der Monitor ist mit einem dreipoligen geerdeten Stecker ausgestattet, der einen dritten (Erdungs-)Zinken hat. Dieser Stecker passt nur in eine geerdete Steckdose. Falls Ihre Steckdose nicht für den dreipoligen Stecker ausgelegt ist, lassen Sie eine passende von einem Elektriker installieren oder verwenden einen Adapter. Setzen Sie auf keinen Fall diese Sicherheitsfunktion des geerdeten Steckers außer Kraft.

Trennen Sie das Gerät bei Gewitter oder wenn Sie es für eine längere Zeit nicht gebrauchen wollen vom Netz. Dies schützt den Monitor vor Beschädigung durch Spannungsspitzen.

Überlasten Sie Netzkabel und Verlängerungskabel nicht. Eine Überlastung kann zu Feuer oder einem elektrischen Schlag führen.

Verwenden Sie, um einen zufriedenstellenden Betrieb zu ermöglichen, den Monitor nur zusammen mit einem UL-geprüften Computer, der eine passende Buchse hat, die für 100 - 240V AC, und min. 5A ausgelegt ist

Die Steckdose sollte sich in der Nähe des Gerätes befinden und leicht zugänglich sein.

Verwenden Sie nur das beigelegte Netzteil (Ausgang 12VDC), das die **UL / CSA**-Lizenz hat. (Nur für Monitore mit Netzteil).

Installation

Stellen Sie den Monitor nicht auf einen instabilen Wagen, Ständer, Stativ, Ausleger oder Tisch. Ernsthafte Verletzungen und Schäden an dem Gerät können durch das Herunterfallen des Monitors auftreten. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene oder mit dem Produkt mitgelieferte Wagen, Ständer, Stative, Ausleger oder Tische. Befolgen Sie die Installationsanweisungen von dem Hersteller und verwenden nur die vom Hersteller empfohlenen Befestigungsmittel. Vorsicht ist beim Bewegen einer Geräte-Wagen-Einheit geboten.

Schieben Sie niemals Gegenstände in die Öffnungen des Monitorgehäuses. Die Schaltungsteile können beschädigt werden und ein Brand oder elektrischer Schlag kann die Folge sein. Schütten Sie keine Flüssigkeiten über den Monitor.

Stellen Sie das Produkt nicht mit der Frontseite nach unten zeigend auf den Boden.

Wenn Sie den Monitor an einer Wand oder einem Regal anbringen, verwenden Sie bitte eine vom Hersteller empfohlene Anbringungsmöglichkeit und befolgen die beigelegten Anweisungen.

Lassen Sie wie unten angezeigt etwas Raum um den Monitor frei. Andernfalls kann die Luftzirkulation behindert werden, und eine Überhitzung kann die Folge sein, die einen Brand oder Schaden an dem Monitor verursacht.

Schauen Sie die unten empfohlenen Belüftungsräume um den Monitor an, wenn Sie den Monitor an eine Wand montieren oder mit dem Monitorfuß installieren:

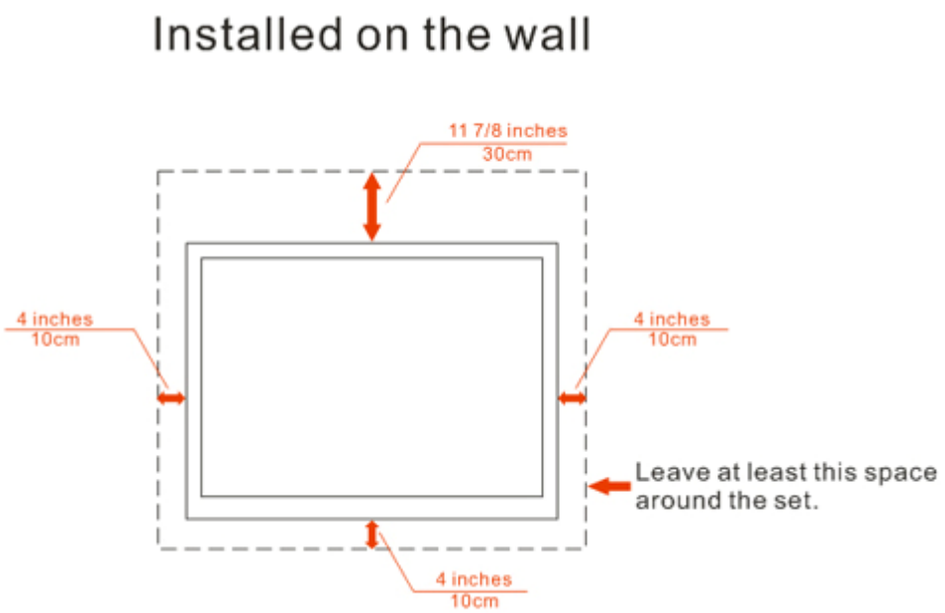

Installed with stand

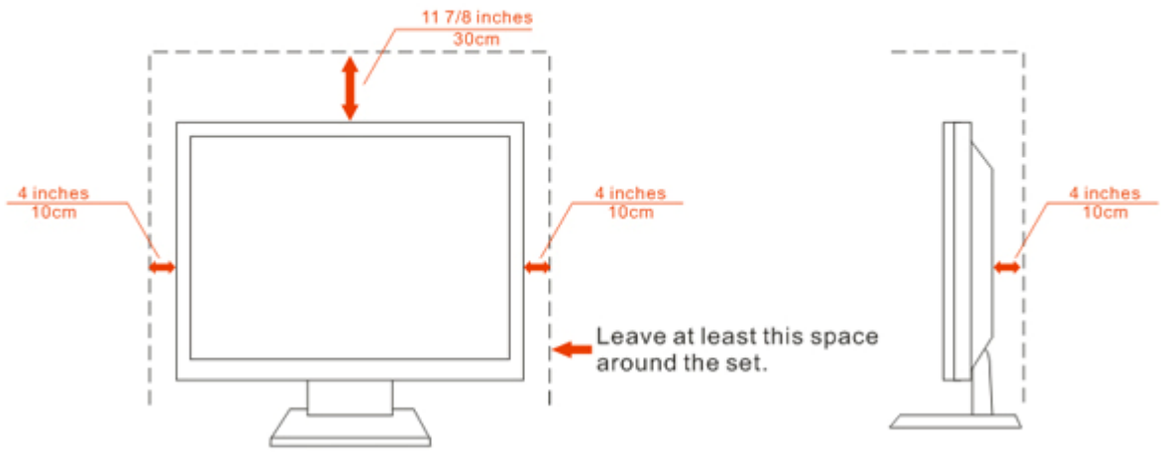

Reinigung

Reinigen Sie regelmäßig das Gehäuse mit dem mitgelieferten Tuch. Sie können ein mildes Reinigungsmittel verwenden, um Flecken zu entfernen. Verwenden Sie kein aggressives Reinigungsmittel. Das Monitorgehäuse kann dadurch verätzt werden.

Achten Sie während der Reinigung darauf, dass kein Reinigungsmittel in das Geräteinnere eindringt. Das Reinigungstuch darf nicht zu grob sein. Andernfalls wird der Bildschirm verkratzt.

Trennen Sie bitte vor dem Reinigen des Gerätes das Netzkabel vom Netz.

Sonstige

Trennen Sie UNVERZÜGLICH das Netzkabel vom Netz und nehmen mit dem Kundendienst Kontakt auf, wenn Sie Rauch, einen ungewöhnlichen Geruch oder komische Geräusche an dem Gerät bemerken.

Achten Sie darauf, dass die Lüftungsöffnungen nicht von einem Tisch oder Vorhang bedeckt werden.

Setzen Sie den LCD-Monitor während des Betriebs keinen schweren Vibrationen oder starken Stoßeinwirkungen aus.

Achten Sie darauf, dass der Monitor während des Betriebs oder Transports weder angestoßen wird noch herunterfällt.

Einstellungen

Kartoninhalt

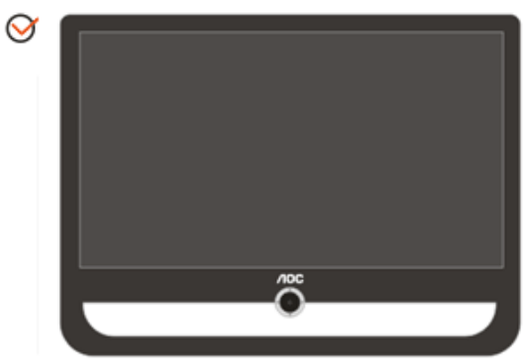

Monitor

Schnellstartanleitung Gebrauchsanleitung auf der CD Monitorfuß

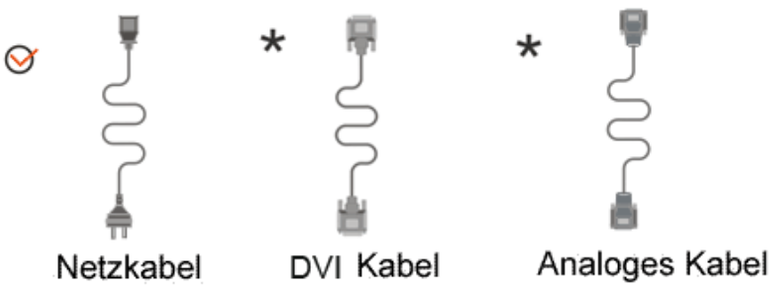

Netzkabel DVI Kabel Analoges Kabel

*Je nach Land und Region werden nicht sämtliche Signalkabel (Analog-, DVI-, HDMI-Kabel) mitgeliefert. Ihr Händler oder Ihre AOC-Zweigniederlassung informieren Sie gerne.

Anbringen des Fußes und Untersatzes

Mit den folgenden Schritten bringen Sie den Untersatz an oder entfernen diesen.

Setup:

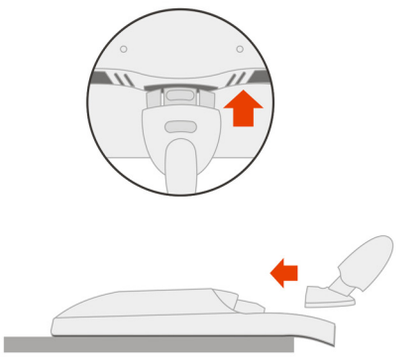

Entfernen:

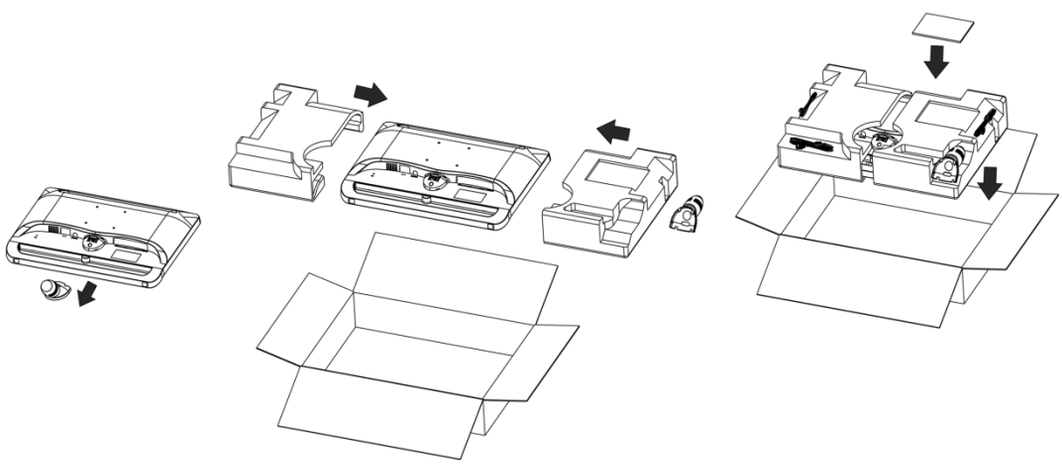

Anpassen des Blickwinkels

Um eine optimale Ansicht zu erhalten, schauen Sie bitte den Bildschirm an und stellen dann den Winkel des Monitors nach Ihren Bedürfnissen ein.
Halten Sie den Fuß des Monitors fest, damit der Monitor nicht umkippt, wenn Sie den Winkel des Monitors ändern.
Der Monitor kann um 3 bis 12° geschwenkt werden.

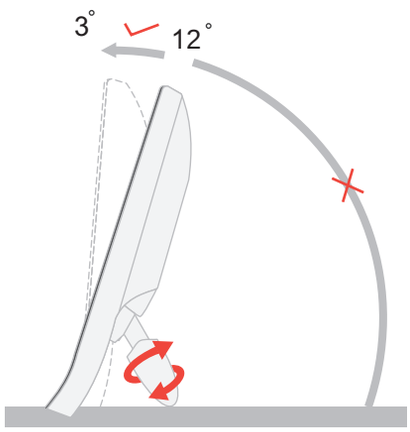

HINWEIS:
Berühren Sie den LCD-Bildschirm nicht, wenn Sie den Winkel ändern. Der LCD-Bildschirm könnte beschädigt werden oder brechen.

Anschließen des Monitors

Kabelverbindungen auf der Rückseite des Monitors und des Computers:

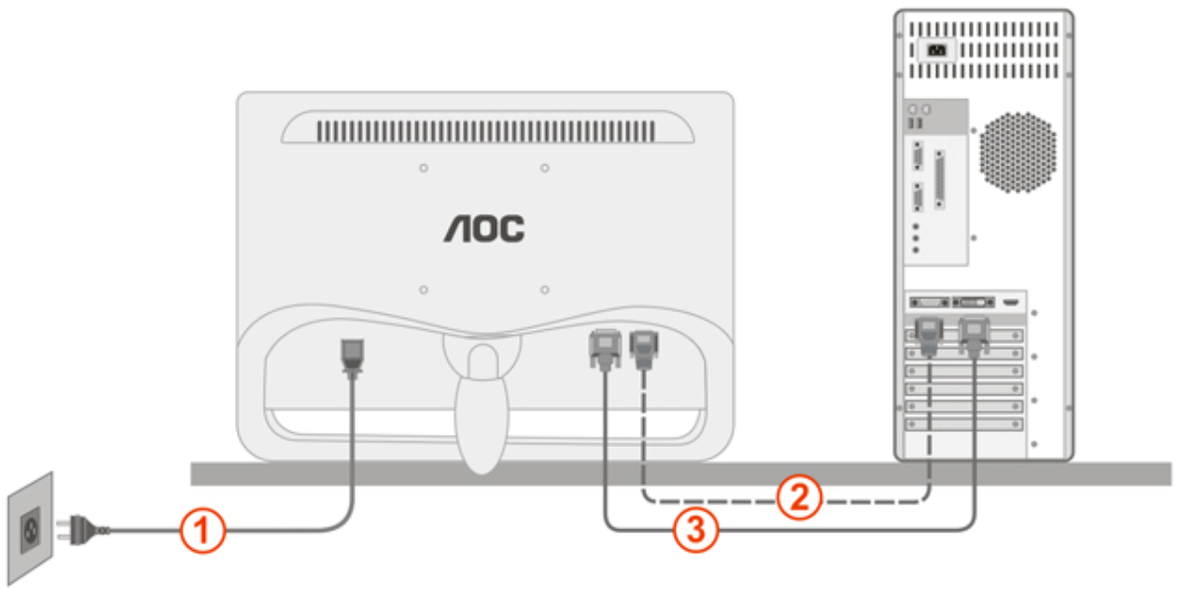

1. Netzanschluss
2. Analog (DB-15 VGA-Kabel)
3.DVI

Schalten Sie immer vor der Reinigung den PC und den LCD-Monitor aus, um die Geräte zu schützen.

1 Schließen Sie das Netzkabel an den Netzanschluss an der Rückseite des Monitors an.
2 Verbinden Sie ein Ende des 15-pol. D-Sub-Kabels mit der Rückseite des Monitors und das andere Ende mit dem D-Sub-Anschluss des Computers.
3 (Optional – Erfordert eine Grafikkarte mit DVI-Ausgang) – Verbinden Sie ein Ende des DVI-Kabels mit dem Anschluss an der Rückseite des Monitors; das andere Ende schließen Sie an den DVI-Ausgang des Computers an.
4 Schalten Sie Ihren Computer und Monitor ein.

Die Installation ist vervollständigt, wenn ein Bild auf Ihrem Monitor erscheint. Ansonsten schauen Sie bitte unter Fehlerbehebung.

Anbringen des Wandhängearms

Vorbereiten der Installation eines optionalen Wandhängearms.

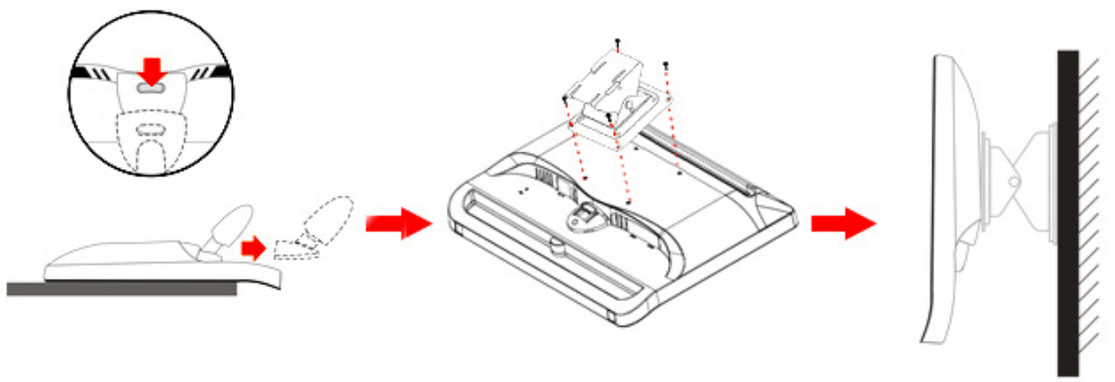

Dieser Monitor kann an einen Wandhängearm, den Sie separat kaufen können, angebracht werden. Trennen Sie bitte vor der Installation die Stromversorgung. Folgen Sie dann den Schritten unten:

1 Entfernen Sie den Ständer.
2 Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers, um den Wandhängearm zusammenzubauen.
3 Stellen Sie den Wandhängearm an der Rückseite des Monitors auf. Richten Sie die Löcher des Arms an den Löchern auf der Rückseite des Monitors aus.
4 Stecken Sie die 4 Schrauben in die Löcher und ziehen Sie sie fest.
5 Schließen Sie die Kabel wieder an. Anweisungen zur Befestigung des optionalen Wandhängearms an der Wand sind in seiner mitgelieferten Montageanleitung angegeben.

Hinweis : VESA-Montageschrauben stehen nicht für alle Modelle zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder eine offizielle AOC-Abteilung.

Abstand zwischen den Wandmontagelöchern : 100 x 100 mm

Angabe der Schrauben für die Wandmontage : M4 x 10

Anpassen

Einstellen der optimalen Auflösung

Windows Vista

Unter Windows Vista:

1 Klicken Sie auf **START.**

2 Klicken Sie auf **SYSTEMSTEUERUNG.**

3 Klicken Sie auf **Darstellung und Anpassung.**

4 Klicken Sie auf **Anpassung**

5 Klicken Sie auf **Anzeigeeinstellungen.**

6 Schieben Sie den Auflösungs-**SCHIEBEREGLER** auf 1920x1080.

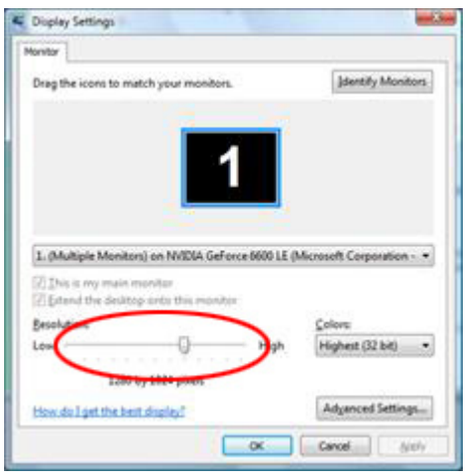

Windows XP

Unter Windows XP:

1 Klicken Sie auf **START.**

2 Klicken Sie auf **EINSTELLUNGEN.**

3 Klicken Sie auf **SYSTEMSTEUERUNG.**

4 Klicken Sie auf **Darstellung und Design.**

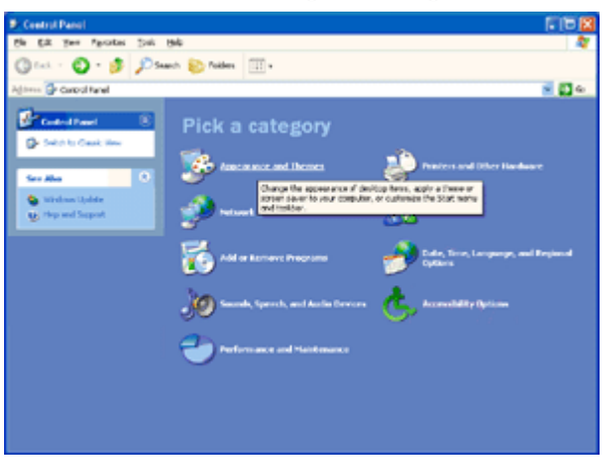

5 Klicken Sie doppelt auf **ANZEIGE.**

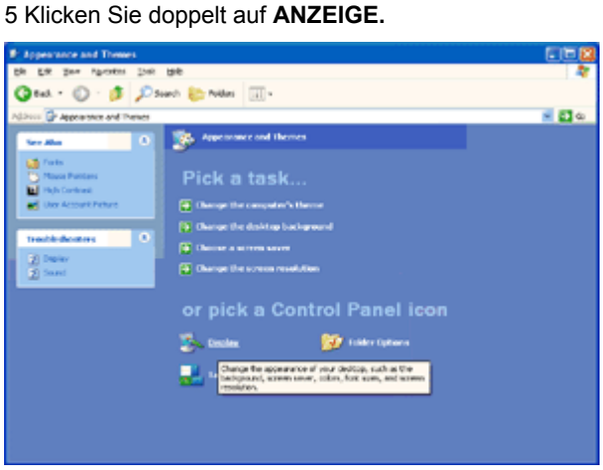

6 Klicken Sie auf **EINSTELLUNGEN.**

7 Schieben Sie den Auflösungs-**SCHIEBEREGLER** auf 1920x1080.

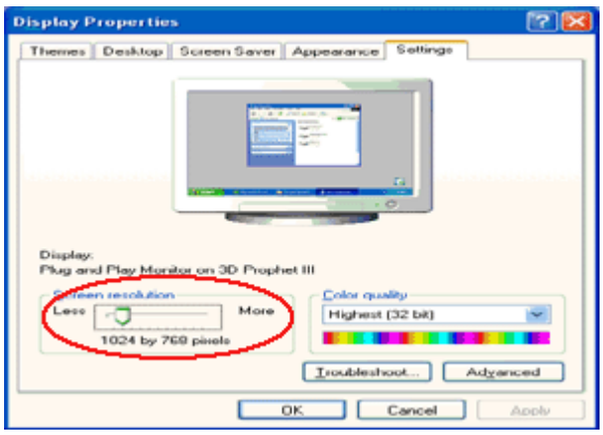

Windows ME/2000

Unter Windows ME/2000:

1 Klicken Sie auf **START.**

2 Klicken Sie auf **EINSTELLUNGEN.**

3 Klicken Sie auf **SYSTEMSTEUERUNG.**

4 Klicken Sie doppelt auf **ANZEIGE.**

5 Klicken Sie auf **EINSTELLUNGEN.**

6 Schieben Sie den Auflösungs-**SCHIEBEREGLER** auf 1920x1080.

Hotkeys

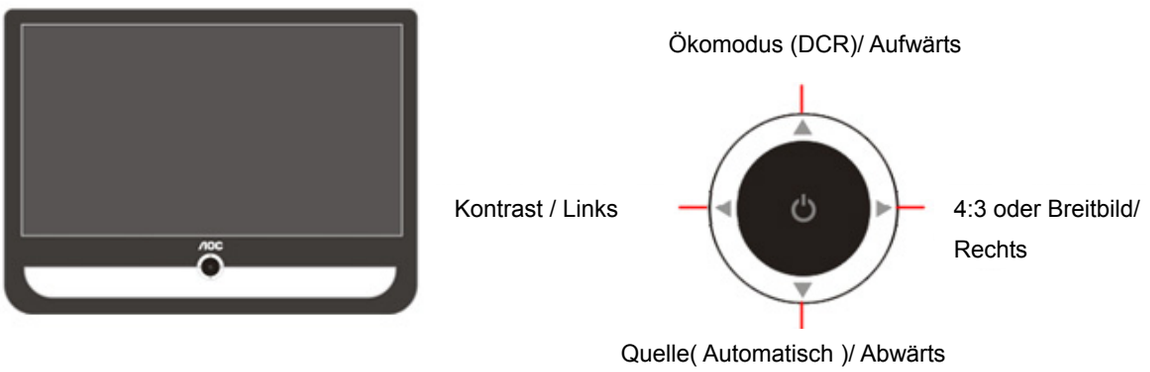

Stromschalter
Zum Ein- und Ausschalten des Monitors drücken.

Eco-Modus- und DCR-Schnelltaste:
Durch langes Drücken der Eco-Taste bei nicht angezeigtem OSD wählen Sie den Eco-Helligkeitsmodus sowie DCR aus. (Die Eco-Taste ist nicht bei sämtlichen Modellen vorhanden.)

Kontrast-Schnelltasten:
Wenn kein OSD angezeigt wird, aktivieren Sie die Kontrast mit der Taste (◄). Anschließend drücken Sie► / ◄zum Einstellen der.

Schnelltaste für 4:3- oder Breitbilddarstellung: Zur 4:3- oder Breitbilddarstellung halten Sie die Taste ►gedrückt, wenn kein OSD angezeigt wird. (Bei Produkten mit 4:3-Bildschirm und bei Signalen im Breitbildformat ist die Schnelltaste ohne Funktion.)

Quelle-Schnelltaste:
Bei nicht angezeigtem OSD rufen Sie mit der Auto-/Quelle-Taste die Funktion zur Quellenauswahl auf (nur bei Modellen mit zwei oder mehr Eingängen). Wählen Sie die Eingangsquelle in der Meldungsleiste durch mehrfaches Drücken der Quelle-Taste. Mit der Menü/Enter-Taste wechseln Sie zur ausgewählten Eingangsquelle.

Auto-Konfiguration-Schnelltaste:
Bei nicht angezeigtem OSD rufen Sie die automatische Konfiguration durch Gedrückhalten (2 Sekunden) der Auto-/Quelle-Taste auf. (nur bei Modellen mit zwei oder mehr Eingängen).

OSD-Einstellungen

Grundlegende, einfache Anweisungen zu den Steuertasten.

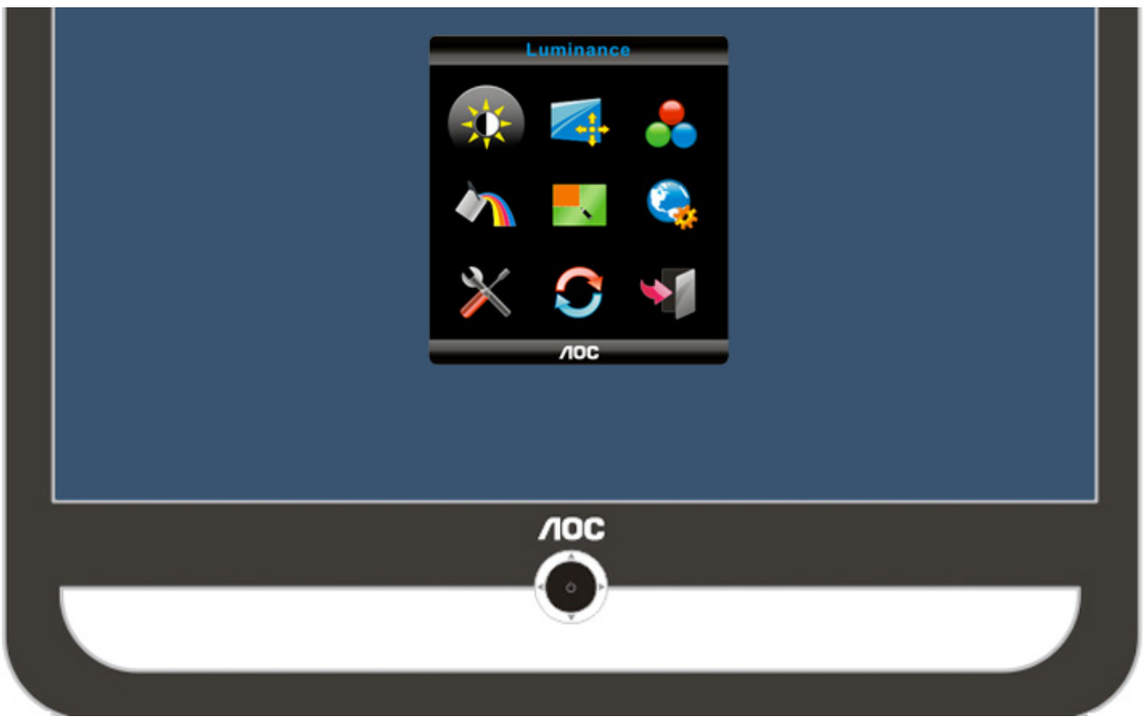

1）Drücken Sie die Menütaste (Ein-/Austaste), um das OSD-Fenster zu aktivieren. Drücken Sie die Links-, Rechts-, Aufwärts-, Abwärtstaste, um durch die Funktionen zu navigieren. Nachdem Sie die gewünschte Funktion hervorgehoben haben, drücken Sie die Menütaste (Ein-/Austaste), um das Untermenü zu aktivieren.

2）Drücken Sie im Untermenü die Aufwärts-, Abwärtstasten, um durch die Funktionen zu navigieren. Nachdem die gewünschte Funktion hervorgehoben wurde, drücken Sie die ▶-, ◀, um die Einstellung zu ändern. Drücken Sie die Menütaste (Ein-/Austaste), um zum übergeordneten Menü zurückzukehren.

3）Falls Sie weitere Funktionen einstellen möchten, wiederholen Sie die Schritte 1 und 2.

4）Um das OSD-Fenster zu verlassen, wählen Sie das Symbol „Beenden“ im OSD-Hauptmenü, anschließend drücken Sie die Menütaste (Ein-/Austaste).

5）OSD-Arretierfunktion: Zum Arretieren des OSD drücsken und halten Sie die Taste Links bei ausgeschaltetem Monitor, und drücken Sie den Netzschalter, um den Monitor einzuschalten. Zum Freigeben des OSD - drücken und halten Sie die Taste Links bei ausgeschaltetem Monitor, und drücken Sie den Netzschalter, um den Monitor einzuschalten.

Hinweise:

1) Falls das Produkt über einen einzigen Signaleingang verfügt, ist die Funktion „Eingangswahl“ nicht auswählbar.

2) Bei Produkten mit 4:3-Bildschirm und bei Signalen im Breitbildformat kann die Funktion „Bildformat“ nicht ausgewählt werden.

3) Wenn eine der Funktionen DCR, Farbverstärkung oder Bildverstärkung eingeschaltet ist, werden die jeweils verbleibenden beiden Funktionen deaktiviert.

Helligkeit

1

Drücken Sie zum Aufrufen des Menüs (Menü).

2

Wählen Sie mit < > ∧ ∨ das Element (Helligkeit); drücken Sie zum Aufrufen .

3

Wählen Sie mit ∧ oder ∨ die gewünschte Option des Untermenüs; drücken Sie zum Anpassen < oder >.

4

Drücken Sie zum Verlassen .

	Helligkeit	0-100		Hintergrund-einstellung
	Kontrast	0-100		Kontrast vom Digitalregler.
	Eco-Modus	Standard		Standard-Modus
		Text		Text-Modus
		Internet		Internet-Modus
		Spiel		Spiel-Modus
		Kino		Kino-Modus
		Sport		Sport-Modus
	Gamma	Gamma1		Auf Gamma1 einstellen
		Gamma2		Gamma Gamma2 Auf Gamma1 einstellen
		Gamma3		Gamma Gamma 3 Auf Gamma1 einstellen
	DCR	Aus		Dynamisches Kontrastverhältnis deaktivieren
		Ein		Dynamisches Kontrastverhältnis aktivieren

Bild-Setup

1

Drücken Sie zum Aufrufen des Menüs (Menü).

2

Wählen Sie mit < > ∧ ∨ das Element (Bild-Setup); drücken Sie zum Aufrufen .

3

Wählen Sie mit ∧ oder ∨ die gewünschte Option des Untermenüs; drücken Sie zum Anpassen < oder >.

4

Drücken Sie zum Verlassen .

	Takt	0-100	Stellt Bildtakt zur Reduzierung vertikaler Störlinien ein
	Fokus	0-100	Stellt Bildphase zur Reduzierung horizontaler Störlinien ein
	H.-Position	0-100	Stellt horizontale Position
	V.-Position	0-100	Stellt vertikale Position des Bildes ein

Farbtemp

1

Drücken Sie zum Aufrufen des Menüs (Menü).

2

Wählen Sie mit < > ∧ ∨ das Element (Farbtemp); drücken Sie zum Aufrufen .

3

Wählen Sie mit ∧ oder ∨ die gewünschte Option des Untermenüs; drücken Sie zum Anpassen < oder >.

4

Drücken Sie zum Verlassen .

	Warm	6500K	Recall Warm Color Temperature from EEPROM.
	Normal	7300K	Recall Normal Color Temperature from EEPROM.
	Cool	9300K	Recall Cool Color Temperature from EEPROM.
	sRGB		Recall SRGB Color Temperature from EEPROM.
	User	Red	Red Gain from Digital-register
		Green	Green Gain Digital-register.
		Blue	Blue Gain from Digital-register

Farbverstärkung

1

Drücken Sie zum Aufrufen des Menüs (Menü).

2

Wählen Sie mit < > ∧ ∨ das Element (Farbverstärkung); drücken Sie zum Aufrufen .

3

Wählen Sie mit ∧ oder ∨ die gewünschte Option des Untermenüs; drücken Sie zum Anpassen < oder >.

4

Drücken Sie zum Verlassen .

	Vollverstärkung	Ein oder aus	Vollverstärkungsmodus deaktivieren oder aktivieren
	Natürliche Hautfarbe	Ein oder aus	Natürliche-Hautfarbe-Modus deaktivieren oder aktivieren
	Grünes Feld	Ein oder aus	Grünes-Feld-Modus deaktivieren oder aktivieren
	Himmelblau	Ein oder aus	Himmelblau-Modus deaktivieren oder aktivieren
	Autom. erkennen	Ein oder aus	Auto-Erkennungsmodus deaktivieren oder aktivieren
	Demo	Ein oder aus	Demo deaktivieren oder aktivieren

Bildverstärkung

1

Drücken Sie zum Aufrufen des Menüs (Menü).

Wählen Sie mit < > ∧ ∨ das Element (Bildverstärkung); drücken Sie zum Aufrufen .

2

Drücken Sie zur Auswahl von „Heller Rahmen“ < > ∧ ∨; wählen Sie zur Aktivierung der Bildverstärkung „Ein“.

3

Wählen Sie mit ∧ oder ∨ die gewünschte Option des Untermenüs aus; drücken Sie zum Anpassen < oder >.

4

Drücken Sie zum Verlassen .

	Bildgröße	14-100	Bildgröße einstellen
	Helligkeit	0-100	Bildhelligkeit einstellen
	Kontrast	0-100	Bildkontrast einstellen
	H.-Position	0-100	Horizontale Bildlage einstellen
	V.-Position	0-100	Vertikale Bildlage einstellen
	Helles Bild	Ein oder aus	Helles Bild deaktivieren oder aktivieren

OSD-Setup

1

Drücken Sie zum Aufrufen des Menüs (Menü).

2

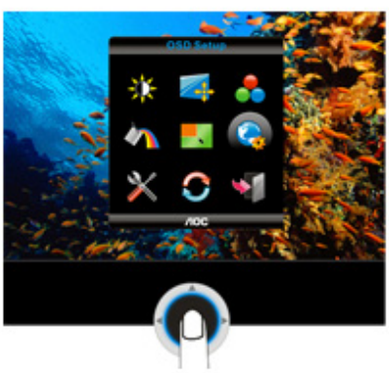

Wählen Sie mit < > ∧ ∨ das Element (OSD-Setup); drücken Sie zum Aufrufen .

3

Wählen Sie mit ∧ oder ∨ die gewünschte Option des Untermenüs; drücken Sie zum Anpassen < oder >.

4

Drücken Sie zum Verlassen .

	H.-Position	0-100	Stellt horizontale Position vom OSD ein
	V.-Position	0-100	Stellt vertikale Position vom OSD ein
	Abschaltzeit	5-120	Stelt die OSD-Abschaltzeit ein
	Transparenz	0-100	Zum Einstellen der OSD-Transparanz.
	Sprache		OSD-Sprache auswählen

Extra

1

Drücken Sie zum Aufrufen des Menüs (Menü).

2

Wählen Sie mit < > ^ v das Element (Extra); drücken Sie zum Aufrufen .

3

Wählen Sie mit ^ oder v die gewünschte Option des Untermenüs; drücken Sie zum Anpassen < oder >.

4

Drücken Sie zum Verlassen .

	Eingangsauswahl	Auto	Zur automatischen Erkennung des Eingangssignals.
		Analog	Analoge Eingabesignalquelle auswählen
		Digital	Digitale Eingabesignalquelle auswählen
	Auto-Konfig.	Ja oder Nein	Automatisch die Standardwerte für das Bild laden
	Bildverhältnis	Breitbild oder 4:3	Wählt das Breitbild- oder 4:3-Format zur Bildanzeige
	DDC-CI	Ja oder Nein	DDC-CI-Unterstützung ein-/ausschalten
	Info		Information zu der Hauptbild- und Zweitbildquelle anzeigen
	Abschalttimer	0 - 24 Stunden	Wählen Sie die Zeiteinstellung zur Abschaltung des Monitors.

Reset

1

Press (Menu) to display MENU.

2

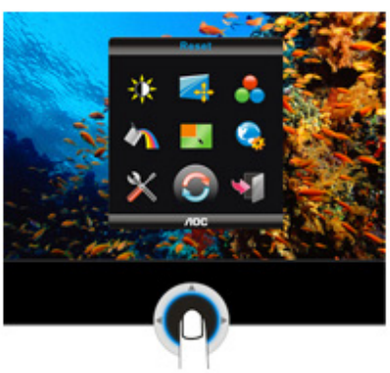

Press < > ∧ ∨ to select
(Reset), and Press to enter.

3

Press < or > to select Yes or No.

4

Press (Menu) to adjust.

	Zurück-setzen	Ja oder Nein	Die Standardwerte für das Menü laden

Reset

1

Drücken Sie zum Aufrufen des Menüs (Menü).

2

Wählen Sie mit < > ∧ ∨ das Element (Verlassen) aus; drücken Sie zum Verlassen .

	Exit		Exit the main OSD

LED-Anzeigen

Status	LED-Farbe	
Vollbetriebs-Modus	Blau	
Schlaf-Modus	Rot	

Treiber

Monitor treiber

Windows 2000

1. Starten Sie Windows® 2000.
2. Klicken Sie auf die 'Start'-Schaltfläche, wählen Sie 'Einstellungen' und klicken Sie dann auf 'Systemsteuerung'.
3. Klicken Sie doppelt auf das 'Anzeige'-Symbol.
4. Wählen Sie den Registerreiter 'Einstellungen' und klicken Sie dann auf 'Weitere Optionen...'.
5. Klicken Sie auf 'Bildschirm'.
- Wenn die Schaltfläche 'Eigenschaften' deaktiviert ist, bedeutet das, dass Ihr Monitor richtig konfiguriert wurde. Stoppen Sie bitte in diesem Fall den Installationsvorgang.
- Wenn die Schaltfläche 'Eigenschaften' aktiviert ist, dann klicken Sie auf die Schaltfläche 'Eigenschaften' und folgen den nächsten Schritten.
6. Klicken Sie auf 'Treiber' und dann auf 'Treiber aktualisieren...'. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche 'Weiter'.
7. Wählen Sie "Eine Liste der Treiber in einem bestimmten Verzeichnis zum Auswählen anzeigen." Klicken Sie anschließend auf 'Weiter' und dann auf 'Diskette...'.
8. Klicken Sie auf die 'Durchsuchen...'-Schaltfläche und wählen Sie das entsprechende Laufwerk F: (CD-ROM-Laufwerk).
9. Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Öffnen' und dann auf 'OK'.
10. Wählen Sie dann das Modell Ihres Monitors. Klicken Sie anschließend auf 'Weiter' und dann noch einmal auf 'Weiter'.
11. Klicken Sie auf 'Fertig stellen' und dann auf 'Schließen'.
Falls das Fenster "Digitale Signatur nicht gefunden" erscheint, klicken Sie bitte auf 'Ja'.

Windows ME

1. Starten Sie Windows® Me.
2. Klicken Sie auf die 'Start'-Schaltfläche, wählen Sie 'Einstellungen' und klicken Sie dann auf 'Systemsteuerung'.
3. Klicken Sie doppelt auf das 'Anzeige'-Symbol.
4. Wählen Sie den Registerreiter 'Einstellungen' und klicken Sie dann auf 'Weitere Optionen...'.
5. Klicken Sie auf 'Bildschirm' und dann auf 'Ändern...'.
6. Wählen Sie "Position des Treibers angeben (Erweitert)" und klicken dann auf 'Weiter'.
7. Wählen Sie "Eine Liste der Treiber in einem bestimmten Verzeichnis zum Auswählen anzeigen." Klicken Sie anschließend auf 'Weiter' und dann auf 'Diskette...'.
8. Klicken Sie auf die 'Durchsuchen...'-Schaltfläche, wählen das entsprechende Laufwerk F: (CD-ROM-Laufwerk) und klicken anschließend auf 'OK'
9. Klicken Sie auf 'OK' und wählen dann das Modell Ihres Monitors. Klicken Sie anschließend auf 'Weiter' und dann noch einmal auf 'Weiter'.
10. Klicken Sie auf 'Fertig stellen' und dann auf 'Schließen'.

Windows XP

1. Fahren Sie Windows® XP hoch.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Start" und klicken anschließend auf "Systemsteuerung".

3. Klicken Sie auf "Darstellung und Design".

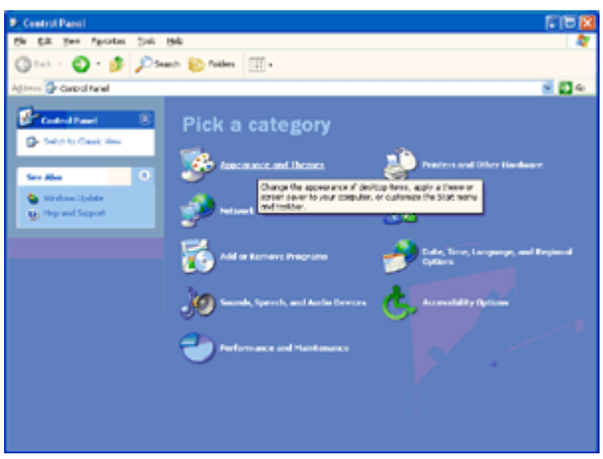

4. Klicken Sie auf "Anzeige".

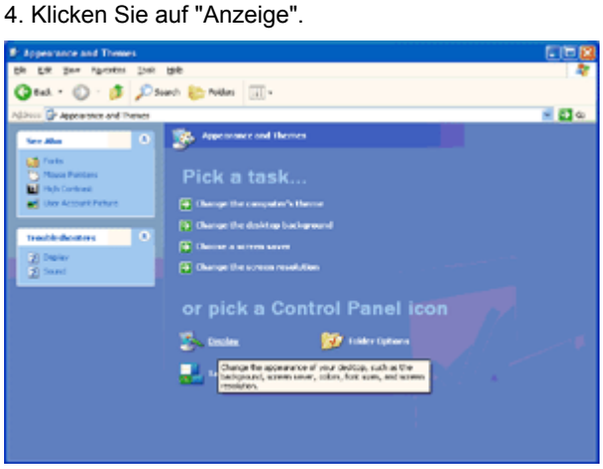

5. Klicken Sie auf den Registerreiter "Einstellungen" und dann auf die Schaltfläche "Erweitert".

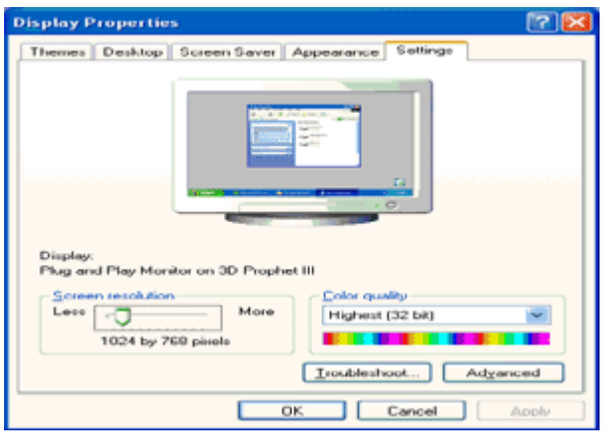

6. Öffnen Sie die Registerkarte "Monitor"

- Wenn die Schaltfläche "Eigenschaften" deaktiviert ist, dann bedeutet es, dass der Monitor richtig konfiguriert wurde. Beenden Sie bitte die Installation.

- Wenn die Schaltfläche "Eigenschaften" aktiviert ist, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche "Eigenschaften". Folgen Sie bitte den nachstehenden Schritten.

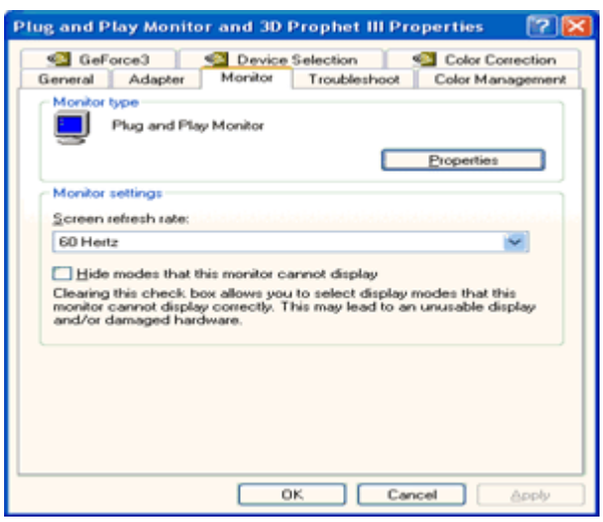

7. Klicken Sie auf den Registerreiter "Treiber" und dann auf die Schaltfläche "Aktualisieren".

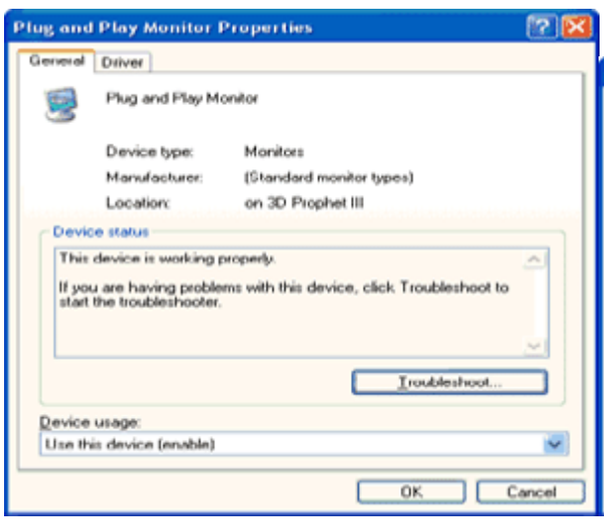

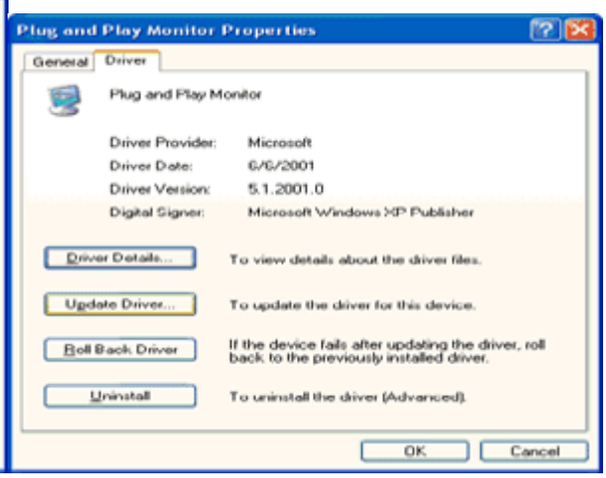

8. Klicken Sie auf die Option "Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren (für fortgeschrittene Benutzer)" und dann auf die Schaltfläche "Weiter".

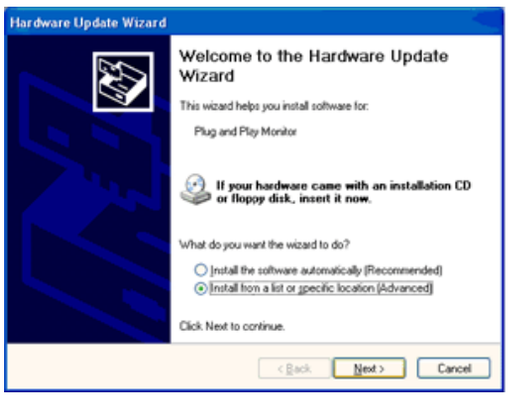
Hardware Update Wizard
Welcome to the Hardware Update Wizard
This wizard helps you install software for:
Plug and Play Monitor
If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.
What do you want the wizard to do?
Install the software automatically (Recommended)
Install from a list or specific location (Advanced)
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

9. Wählen Sie die Option "Nicht suchen, sondern den zu installierenden Treiber selbst wählen". Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche "Weiter".

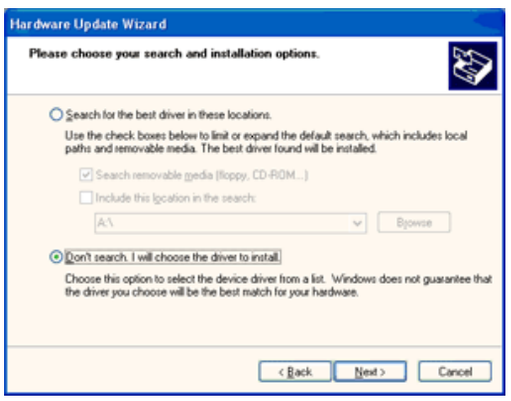
Hardware Update Wizard
Please choose your search and installation options.
Search for the best driver in these locations.
Use the check boxes below to limit or expand the default search, which includes local paths and removable media. The best driver found will be installed.
Search removable media (floppy, CD-ROM...)
Include this location in the search:
A:\
Browse
Don't search. I will choose the driver to install.
Choose this option to select the device driver from a list. Windows does not guarantee that the driver you choose will be the best match for your hardware.
< Back
Next >
Cancel

10. Die Schaltfläche 'Have disk...' (Diskette..) und dann die Schaltfläche 'Browse...' (Durchsuchen...) anklicken. Nun das entsprechende Laufwerk F: (CD-ROM-Laufwerk) auswählen.

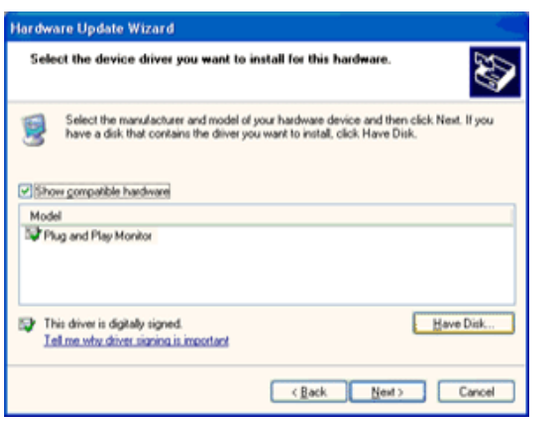
Hardware Update Wizard
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Show compatible hardware
Model
Plug and Play Monitor
This driver is digitally signed.
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
< Back
Next >
Cancel

11. Die Schaltfläche 'Open' (Öffnen) und dann 'OK' anklicken.

12. Das Monitormodell anwählen und die Schaltfläche 'Next' (Nächstes) anklicken.

- Wenn die Meldung 'has not passed Windows® Logo testing to verify its compatibility with Windows® XP' (hat Windows® Logo-Test zur Überprüfung der Kompatibilität mit Windows® XP nicht bestanden) angezeigt wird, die Schaltfläche 'Continue Anyway' (Trotzdem fortfahren) anklicken.

13. Die Schaltfläche 'Finish' (Fertig) und dann 'Close' (Schließen) anklicken.

14. Die Schaltfläche 'OK' anklicken und danach noch einmal die Schaltfläche 'OK' anklicken, um die Dialogbox Display_Properties (Bildschirmeigenschaften) zu schließen.

Windows Vista

1. Klicken Sie auf "Start" und dann auf "Systemsteuerung". Klicken Sie anschließend doppelt auf "Darstellung und Anpassung".

2. Klicken Sie auf "Anpassung" und dann auf "Anzeigeeinstellungen".

3. Klicken Sie auf "Erweiterte Einstellungen...".

4. Klicken Sie auf "Eigenschaften" auf der Registerkarte "Monitor". Wenn die Schaltfläche "Eigenschaften" deaktiviert ist, dann bedeutet es, dass die Konfiguration Ihres Monitors vervollständigt wurde. Der Monitor kann ohne Weiteres verwendet werden.
Wenn die Meldung "Windows muss..." wie unten abgebildet angezeigt wird, klicken Sie bitte auf "Fortfahren".

Generic PnP Monitor and NVIDIA GeForce 6600 LE (Microsoft Co...
Adapter
Monitor
Troubleshoot
Color Management
Monitor Type
Generic PnP Monitor
Properties
Monitor Settings
Screen refresh rate:
60 Hertz
Hide modes that this monitor cannot display
Clearing this check box allows you to select display modes that this monitor cannot display correctly. This may lead to an unusable display and/or damaged hardware.
OK
Cancel
Apply

5. Klicken Sie auf "Treiber aktualisieren" auf der Registerkarte "Treiber".

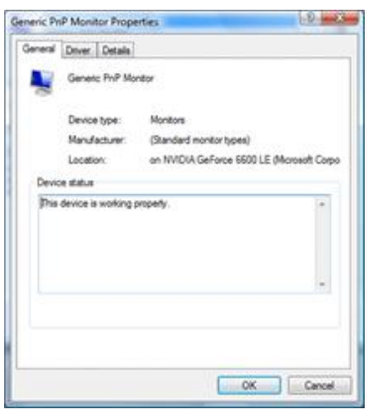

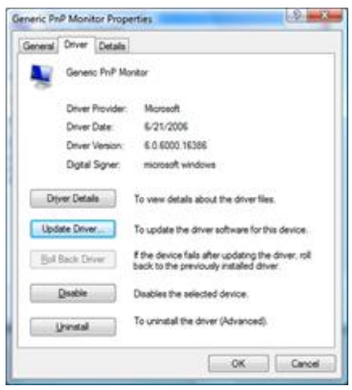

6. Wählen Sie die Option "Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen" und klicken auf "Aus einer Liste von Gerätetreibern auf dem Computer auswählen".

Update Driver Software - Generic PnP Monitor
Browse for driver software on your computer
Search for driver software in this location:
Browse...
Include subfolders
Let me pick from a list of device drivers on my computer
This list will show installed driver software compatible with the device, and all driver software in the same category as the device.
Next
Cancel

7. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Datenträger" und dann auf die Schaltfläche "Durchsuchen". Wählen Sie das entsprechende Verzeichnis aus (z.B. F:\Driver).
8. Wählen Sie Ihr Monitormodell und klicken anschließend auf die Schaltfläche "Weiter".
9. Klicken Sie auf "Schließen" → "Schließen" → "OK" → "OK" auf den nachfolgend geöffneten Fenstern.

Windows 7

1. Starten Sie Windows® 7

2. Klicken Sie auf die **'Start'**-Schaltfläche und anschließend auf **'Systemsteuerung'.**

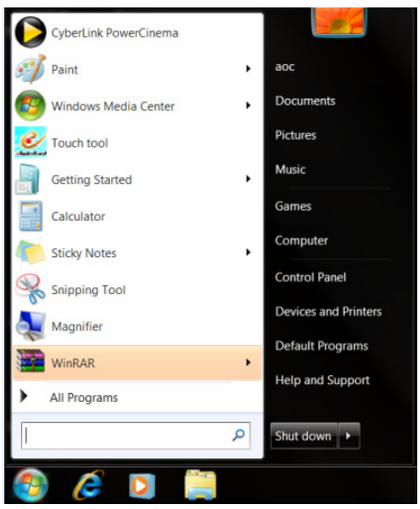

3. Klicken Sie auf das **'Anzeige'**-Symbol.

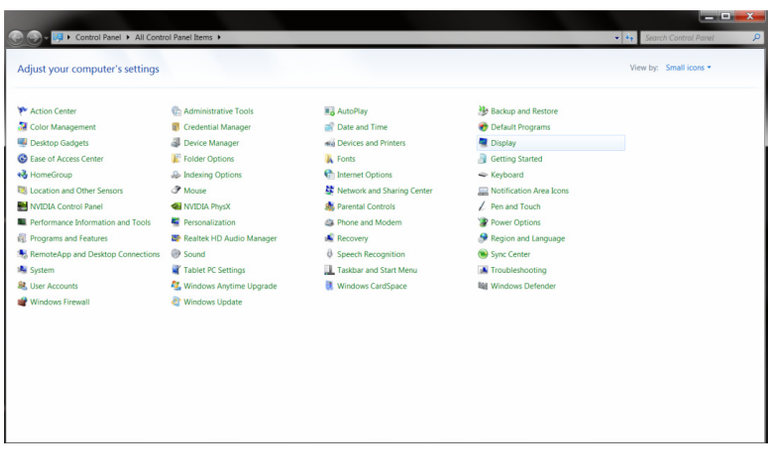

4. Klicken Sie auf die **“Anzeigeeinstellungen ändern”**-Schaltfläche.

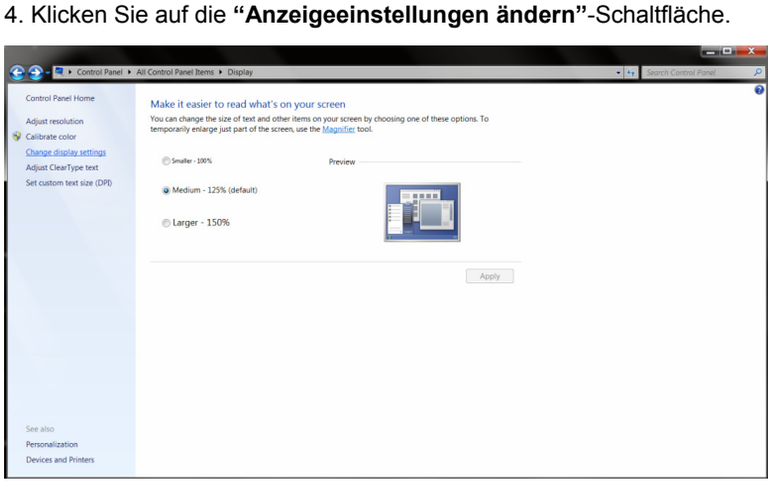
Control Panel ▸ All Control Panel Items ▸ Display
Search Control Panel
Control Panel Home
Adjust resolution
Calibrate color
Change display settings
Adjust ClearType text
Set custom text size (DPI)
Make it easier to read what's on your screen
You can change the size of text and other items on your screen by choosing one of these options. To temporarily enlarge just part of the screen, use the Magnifier tool.
Smaller - 100%
Medium - 125% (default)
Larger - 150%
Preview
Apply
See also
Personalization
Devices and Printers

5. Klicken Sie auf die “**Erweiterte Einstellungen**”-Schaltfläche.

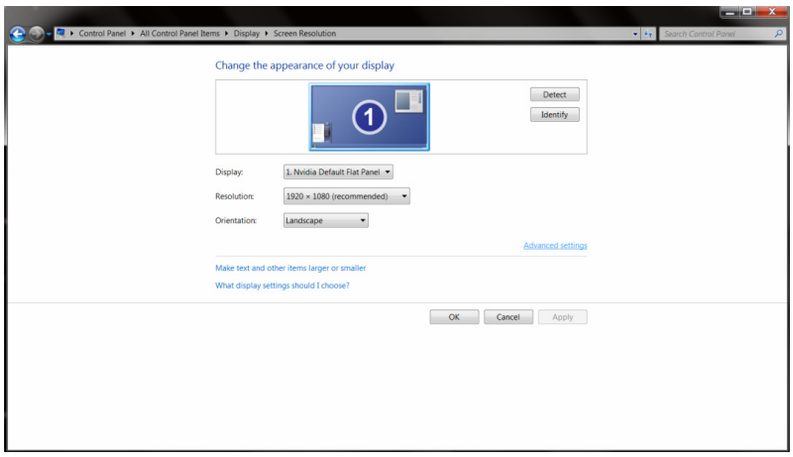

6. Klicken Sie auf die **“Monitor”**-Registerkarte und anschließend auf **“Eigenschaften”**.

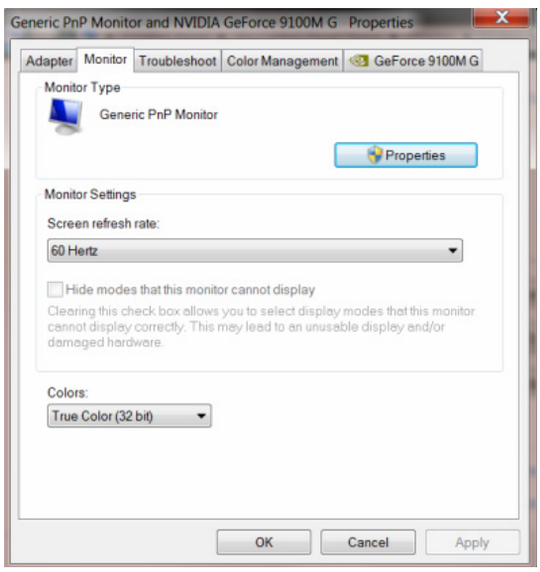

7. Klicken Sie auf die **“Treiber”**-Registerkarte.

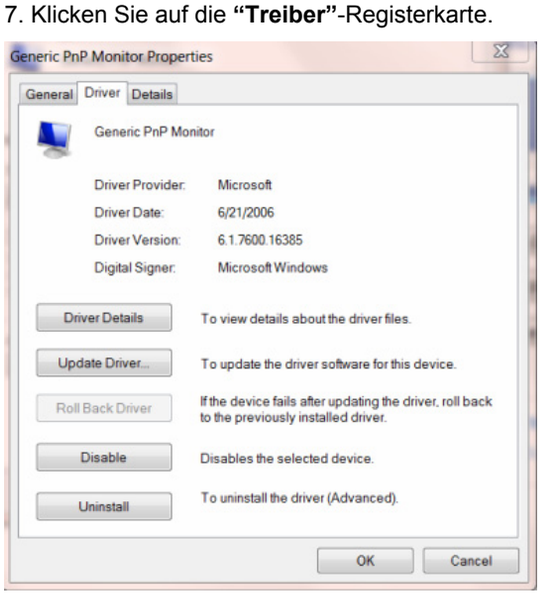

8. Öffnen Sie das "Treibersoftware aktualisieren-PnP-Monitor (Standard)"-Fenster, indem Sie **“Treiber aktualisieren... “** und anschließend die **"Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen"**-Schaltfläche anklicken.

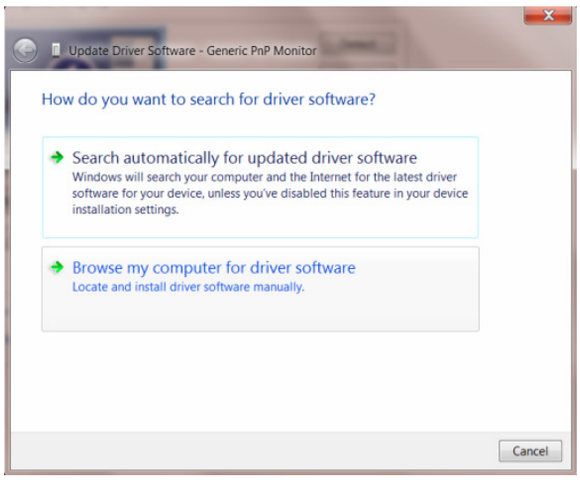
Update Driver Software - Generic PnP Monitor
How do you want to search for driver software?
Search automatically for updated driver software
Windows will search your computer and the Internet for the latest driver software for your device, unless you've disabled this feature in your device installation settings.
Browse my computer for driver software
Locate and install driver software manually.
Cancel

9. Wählen Sie **"Aus einer Liste von Gerätetreibern auf dem Computer auswählen"**.

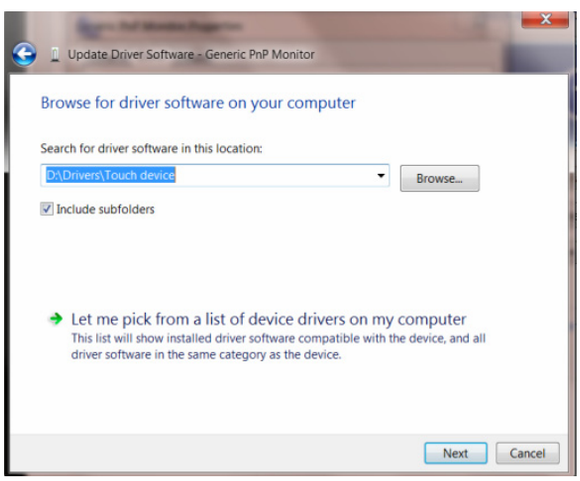
Update Driver Software - Generic PnP Monitor
Browse for driver software on your computer
Search for driver software in this location:
D:\Drivers\Touch device
Browse...
Include subfolders
Let me pick from a list of device drivers on my computer
This list will show installed driver software compatible with the device, and all driver software in the same category as the device.
Next
Cancel

10. Klicken Sie auf die **“Von Disk”**-Schaltfläche. Klicken Sie dann auf **“Durchsuchen”** und wählen Sie das folgende Verzeichnis:

X:\Driver\Modulbezeichnung (wobei “X” der Lautwerksbuchstabe Ihres CD-/DVD-Laufwerkes ist).

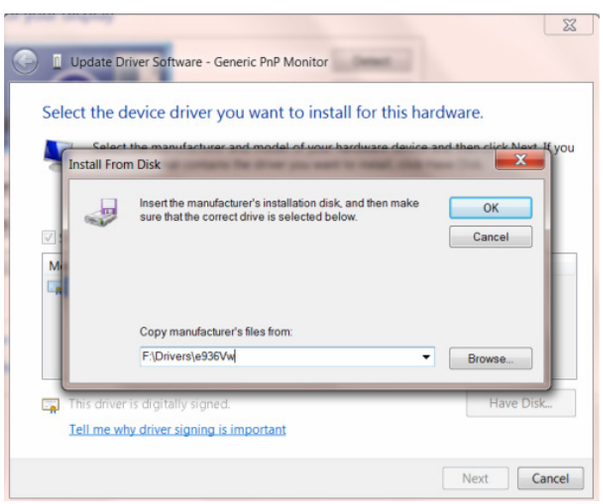
Update Driver Software - Generic PnP Monitor
Select the device driver you want to install for this hardware.
Install From Disk
Insert the manufacturer's installation disk, and then make sure that the correct drive is selected below.
OK
Cancel
Copy manufacturer's files from:
F:\Drivers\e936Vw
Browse...
This driver is digitally signed.
Have Disk...
Tell me why driver signing is important
Next
Cancel

11. Wählen Sie die **"xxx.inf"**-Datei und klicken Sie auf **“Öffnen”**. Klicken Sie anschließend auf die **“OK”**-Schaltfläche.

12. Wählen Sie Ihr Bildschirmmodell und klicken Sie auf **“Weiter”**. Die Dateien werden von der CD auf Ihre Festplatte kopiert.

13. Schließen Sie alle offenen Fenster und entnehmen Sie die CD.

14. Starten Sie das System neu. Das System wählt automatisch die maximale Bildwiederholfrequenz und entsprechende Farb-Übereinstimmungsprofile.

i-Menu

Willkommen bei der „i-Menu“-Software von AOC. i-Menu erleichtert Ihnen die Einstellung Ihres Monitors, indem Sie Einstellungen bequem am Bildschirm erledigen können, statt die OSD-Tasten des Monitors dazu benutzen zu müssen. Zum Einrichten der Software klicken Sie bitte hier. Führen Sie die Installation bitte anhand der Installationsanweisungen bis zum Ende aus.

Fehlersuche

Problem & Fragen	Mögliche Lösungen
Die Strom-LED leuchtet nicht	Prüfen Sie, ob der Monitor eingeschaltet ist und ob das Netzkabel richtig mit einer geerdeten Steckdose und mit dem Monitor verbunden ist.
Keine Bilder auf dem Bildschirm	• Ist das Netzkabel richtig verbunden? Prüfen Sie die Netzkabelverbindung und die Steckdose. • Ist das Kabel korrekt verbunden? (Verbunden über das D-Sub-Kabel) Prüfen Sie die DB-15-Kabelverbindung. (Verbunden über das DVI-Kabel) Prüfen Sie die DVI-Kabelverbindung. * Der DVI-Eingang ist nicht bei allen Modellen vorhanden. • Wenn das Gerät eingeschaltet ist, starten Sie bitte den Computer neu, um das Startbild (die Anmeldeseite) anzuzeigen. Wenn das erste Bild (die Anmeldeseite) erscheint, fahren Sie bitte den Computer in den passenden Modus (abgesicherten Modus von Windows ME/XP/2000) hoch und ändern die Frequenz der Videokarte. (Siehe den Abschnitt Setting the Optimal Resolution) Falls das erste Bild (die Anmeldeseite) nicht erscheint, nehmen Sie bitte mit dem Kundendienst oder Ihrem Händler Kontakt auf. • Erscheint die Meldung "Nicht unterstützte Eingabe" auf dem Bildschirm? Diese Meldung wird angezeigt, wenn das Signal von der Videokarte die maximale Auflösung und Frequenz, die der Monitor unterstützt, überschreitet. Verwenden Sie die maximale Auflösung und Frequenz, die der Monitor unterstützt. • Stellen Sie sicher, das die AOC Monitor-Treiber installiert wurden (AOC Monitortreiber finden Sie unter: hie).
Das Bild ist unscharf & hat Schatten	Ändern Sie den Kontrast und die Helligkeit. Drücken Sie darauf, um die automatische Konfiguration zu aktivieren. Verwenden Sie bitte kein Verlängerungskabel oder Schalterbox. Es wird empfohlen, dass Sie den Monitor direkt mit dem Videokarten-Ausgangsanschluss verbinden .
Das Bild springt, flimmert	Halten Sie elektrische Geräte, die elektrische Interferenzen hervorrufen können, möglichst fern von dem Monitor.

oder weist ein Wellenmuster auf	Verwenden Sie die maximale Bildwiederholfrequenz, die für die aktuelle Auflösung Ihres Monitors verfügbar ist.
Der Monitor verharrt im "Schlaf-Modus"	Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter des Computers in der EIN-Position ist. Stellen Sie sicher, dass die Videokarte fest in dem Steckplatz eingesteckt ist. Stellen Sie sicher, dass das Videokabel des Monitors richtig mit dem Computer verbunden ist. Prüfen Sie, ob die Kontaktstifte des Videokabels verbogen sind. Prüfen Sie, ob Ihr Computer im Betriebsmodus ist, indem Sie die CAPS LOCK-Taste auf der Tastatur drücken. Beobachten Sie die CAPS LOCK LED. Diese LED sollte leuchten oder nicht leuchten, nachdem Sie die CAPS LOCK-Taste gedrückt haben.
Eine der Primärfarben fehlt (Rot, Grün, oder Blau)	Prüfen Sie, ob die Kontaktstifte des Videokabels beschädigt sind. Stellen Sie sicher, dass das Videokabel des Monitors richtig mit dem Computer verbunden ist.
Das Bild ist nicht auf dem Bildschirm zentriert oder hat keine richtige Größe	Stellen Sie die H-Position und die V-Position ein oder drücken Sie den Hotkey (AUTO).
Die Farben stimmen nicht (Die Weißfarbe sieht nicht weiß aus)	Ändern Sie die RGB-Farbe oder wählen eine gewünschte Farbtemperatur aus.
Horizontale oder vertikale Störungen auf dem Bildschirm	Verwenden Sie den Ausschaltmodus unter Windows 95/98/2000/ME/XP. Ändern Sie den TAKT und FOKUS. Drücken Sie darauf, um die automatische Konfiguration zu aktivieren.

Spezifikationen

Allgemeine technische Daten

LCD-Bildschirm	Modellnummer	iF23
	System	TFT Farb-LCD
	Sichtbare Anzeigefläche	58.4cm diagonal
	Pixelabstand	0.265mm(H) x 0.265mm(V)
	Video	R, G, B analoge Schnittstelle & Digitalschnittstelle
	Separate Sync.	H/V TTL
	Anzeigefarbe	16.7M Farben
	Punkttakt	148.5 MHz
Auflösung	Horizontale Abtastfrequenz	30 kHz - 83 kHz
	Horizontaler Abtastbereich (Maximum)	509.76mm
	Vertikale Abtastfrequenz	55 Hz - 75 Hz
	Vertikaler Abtastbereich (Maximum)	286.74mm
	Optimale voreingestellte Auflösung	1920 x 1080 (60 Hz)
	Höchste voreingestellte Auflösung	1920 x 1080 (60 Hz)
	Plug & Play	VESA DDC2B/CI
	Eingabeanschluss	D-Sub 15 Pole & DVI-D
	Videoeingabesignal	Analog: 0,7Vp-p(Standard), 75 OHM, (TMDS)
	Stromversorgung	100-240VAC, 50/60Hz
	Stromverbrauch	Aktiv < 45 W
		Standby < 1 W
Physikalische Eigenschaften	Anschlusstyp	15-poliger Mini D-Sub & DVI-D
	Signalkabeltyp	Abnehmbar
	Abmessungen & Gewicht:	
	Höhe (mit dem Fuß)	397 mm
	Breite	557.8 mm
	Tiefe	191mm
	Gewicht (nur Monitor)	5.0 kg
Umgebungsbedingungen	Temperatur:	
	Im Betrieb	0° bis 40°

	Nicht im Betrieb	-20° bis 60°
	Feuchtigkeit:	
	Im Betrieb	10% to 80% (nicht kondensierend)
	Nicht im Betrieb	5% to 85% (nicht kondensierend)
	Höhe:	
	Im Betrieb	0~ 3000m (0~ 10000 ft)
	Nicht im Betrieb	0~ 5000m (0~ 15000 ft)

Voreingestellte Anzeigemodi

FUSS	AUFLÖSUNG	Horizontale Frequenz (kHz)	Vertikale Frequenz (Hz)
VGA	640 x 480 @60Hz	31.469	59.940
VGA	640 x 480 @72Hz	37.861	72.809
VGA	640 x 480 @75Hz	37.500	75.000
SVGA	800 x 600 @56Hz	35.156	56.250
SVGA	800 x 600 @60Hz	37.879	60.317
SVGA	800 x 600 @75Hz	46.875	75.000
Mac-mode	832 x 624 @75Hz	49.725	74.551
XGA	1024 x 768 @60Hz	48.363	60.004
XGA	1024 x 768@70Hz	56.476	70.069
XGA	1024 x 768 @75Hz	60.023	75.029
XGA	1024 x 768 @75Hz	60.241	74.927
WXGA	1440 x 900 @60Hz	55.935	59.881
WSXGA+	1680 x 1050 @60Hz	65.290	59.950
HDTV	1920 x1080 @60Hz	67.150	59.960

Polzuweisungen

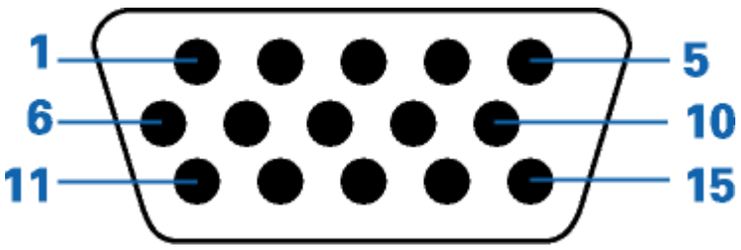

Polnummer	15-poliger Anschluss des Signalkabels
1	Video-Rot
2	Video-Grün
3	Video-Blau
4	N.C.
5	Kabelerkennung
6	Erdung-R
7	Erdung-G
8	Erdung-B
9	+5V
10	Erdung
11	N.C.
12	DDC-Daten
13	H-Sync.
14	V-Sync.
15	DDC-Takt

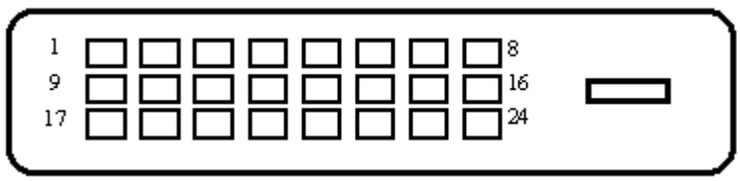

Pin Nr.	Bezeichnung	Pin Nr.	Bezeichnung	Pin Nr.	Bezeichnung
1	TMDS-Daten 2-	9	TMDS-Daten 1-	17	TMDS-Daten 0-
2	TMDS-Daten 2+	10	TMDS-Daten 1+	18	TMDS-Daten 0+
3	TMDS-Daten 2/4-Abschirmung	11	TMDS-Daten 1/3-Abschirmung	19	TMDS-Daten 0/5-Abschirmung
4	TMDS-Daten 4-	12	TMDS-Daten 3-	20	TMDS-Daten 5-
5	TMDS-Daten 4+	13	TMDS-Daten 3+	21	TMDS-Daten 5+
6	DDC-Takt	14	+5 V	22	TMDS-Takt-Abschirmung
7	DDC-Daten	15	Masse (für +5 V)	23	TMDS-Takt +
8	N.C.	16	Hot-Plug-Erkennung	24	TMDS-Takt -

Plug and Play

Plug & Play DDC2B Feature

Dieser Monitor verfügt über VESA DDC2B-Fähigkeiten entsprechend dem VESA DDC STANDARD. Dadurch kann dieser Monitor das Host-System über seine Identität und, je nach der Stufe des verwendeten DDC, zusätzliche Informationen über seine Anzeigefähigkeiten informieren.

DDC2B ist ein zweidirektionaler Datenkanal, der auf dem I2C-Protokoll basiert. Der Host kann die EDID-Informationen über den DDC2B-Kanal abfragen.

Vorschrift

FCC-Erklärung

FCC Klasse B Erklärung zur Funkentstörung WARNUNG: (FÜR FCC ZERTIFIZIERTE MODELLE)

Anmerkung:Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die Grenzwerte für ein Digitalgerät der Klasse B gemäß Teil 15 der Richtlinien der amerikanischen Bundesbehörde für das Fernmeldewesen FCC. Diese Grenzwerte stellen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Funkstörungen innerhalb von Wohngebäuden sicher. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Funkfrequenzenergie, die ausgestrahlt werden kann, und bei unsachgemäßer, nicht der Anleitung des Herstellers entsprechender Installation und Verwendung, schädliche Störungen des Rundfunkempfangs verursachen kann. Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Kommt es durch das Gerät zu Störungen im Radio- oder Fernsehempfang, was sich durch Ein- und Ausschalten des Gerätes überprüfen lässt, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

Richten Sie Ihre Empfangsantenne neu aus, oder stellen Sie sie an einem anderen Ort auf.
Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht von demselben Stromkreis wie die Steckdose des Empfängers versorgt wird.
Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Anmerkung :

Bitte denken Sie daran, dass Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für Konformitätsvorschriften Verantwortlichen genehmigt wurden, Ihre Berechtigung zum Betrieb dieses Gerätes erlöschen lassen können.
Ein abgeschirmtes Netzkabel ist erforderlich, um den Ausstrahlungsgrenzwerten zu entsprechen.
Der Hersteller ist nicht verantwortlich für jegliche Radio- oder TV-Störungen, die durch unautorisierte Modifikationen an diesem Gerät entstehen. Korrekturen solcher Störungen liegen in der Verantwortlichkeit des Anwenders. Korrekturen solcher Störungen liegen in der Verantwortlichkeit des Anwenders.

WEEE-Erklärung

Entsorgung von Altgeräten von Privathaushalten im Bereich der Europäischen Union.

Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung gibt an, dass dieses Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Statt dessen obliegt es Ihrer Verantwortlichkeit, solche Altgeräte ordnungsgemäß zu entsorgen, indem Sie sie zu einer speziellen Sammelstelle zum Recycling von elektrischen und elektronischen Altgeräten bringen. Die getrennte Sammlung und Wiederverwertung Ihrer Altgeräte trägt zur Schonung natürlicher Ressourcen bei und gewährleistet eine gesundheits- und umweltverträgliche Wiederverwertung. Weitere Informationen zu Recycling-Sammelstellen erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, bei Ihren örtlichen Entsorgungsunternehmen oder in dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben .

Dienst

EINGESCHRÄNKTE DREIJÄHRIGE GARANTIE*
In Europa verkaufte AOC Farbmonitore
Die AOC International (Europa) GmbH garantiert für drei (3) Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum, dass dieses Produkt frei von Material- und Herstellfehlern ist. Während dieser Garantiedauer wird die AOC International (Europa) GmbH nach ihrem Begutachten das fehlerhafte Produkt kostenlos (mit Ausnahme wie unten angegeben) entweder durch ein neues Produkt oder ein erneut zusammengebautes Produkt ersetzen oder reparieren. Die defekten Produkte, die ersetzt wurden, gehen in das Eigentum der AOC International (Europa) GmbH über.

Weist das Gerät Defekte auf, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Händler oder beziehen Sie sich auf die dem Gerät beigelegte Garantiekarte.

Zudem muss das Gerät zusammen mit dem Kaufbeleg, auf der das Kaufdatum angegeben ist, an den zuständigen AOC-Kundendienst versandt werden. Falls Sie nicht selbst das Produkt versenden können, beachten Sie bitte folgendes:

- Verpacken Sie das Produkt in seine Originalverpackung (oder vergleichbares)
- Geben Sie die RMA-Nummer auf der Adressenetikette an
- Geben Sie die RMA-Nummer auf der Versandpackung an
- Versichern Sie das Gerät (oder nehmen Sie das Risiko des Verlustes / Beschädigung während des Transportes in Kauf)
- PSämtliche Versandkosten müssen vom Benutzer gezahlt werden

Die AOC International (Europa) GmbH kann für Schäden von rückversandten Geräten, die nicht ordnungsgemäß verpackt worden sind, nicht haftbar gemacht werden.

Die AOC International (Europa) GmbH deckt die Kosten für den Rückversand innerhalb der Staaten, die in dieser Garantieerklärung aufgeführt sind. Die AOC International (Europa) GmbH deckt keine Kosten, welche durch den grenzüberschreitenden Versand des Gerätes entstanden sind. Dies gilt ebenfalls für den Versand innerhalb der EU.

* Diese eingeschränkte Garantie deckt keine Verluste oder Schäden, die durch folgende Ursachen entstanden sind

- Versenden oder unsachgemäße Installation sowie Wartung
- Unsachgemäßer Gebrauch
- Nachlässigkeit
- Schäden, die durch andere als durch den kommerziellen oder industriellen Gebrauch entstanden sind
- Einstellungen von Nicht-Autorisierten
- Reparaturen, Abänderungen und Installation von Optionen oder Bauteilen, die nicht durch einen von AOC autorisierten Kundendienst durchgeführt worden sind
- Unsachgemäße Umgebungsbedingungen
- Übermäßige oder unangemessene Erhitzung, Versagen der Belüftung, Stromausfälle, plötzliche Spannungsspitzen oder andere Unregelmäßigkeiten

Diese eingeschränkte dreijährige Garantie gilt nicht für Firmware oder Hardware des Gerätes, die von Ihnen selbst oder durch eine Drittpartei abgeändert oder modifiziert worden sind. Der Benutzer übernimmt die volle Verantwortung und Haftung für solche Abänderungen oder Modifizierungen.

DIE FRIST VON SÄMTLICHEN AUSDRÜCKLICHEN UND IMPLIZITEN GARANTIEN FÜR DIESES PRODUKT (EINSCHLIESSLICH DER GARANTIEN DER MARKTFÄHIGKEIT UND DER EIGNUNG ZU EINEM BESTIMMTEN ZWECK), DIE FEHLERFREIHEIT DEREN BAUTEILE UND DEREN HERSTELLQUALITÄT, IST AUF DREI (3) JAHRE AB URSPRÜNGLICHEM KAUFDATUM EINGESCHRÄNKT. NACH ABLAUF DIESER GARANTIEFRIST KÖNNEN KEINE GARANTIENANSPRÜCHE (WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND) GELTEND GEMACHT WERDEN.

AOC DIE VERPFLICHTUNGEN DER AOC INTERNATIONAL (EUROPA) GMBH SOWIE DIE RECHTSMITTEL DES BENUTZERS GELTEN EINZIG UND ALLEIN WIE HIER ANGEGEBEN. DIE HAFTBARKEIT DER AOC INTERNATIONAL (EUROPA) GMBH, SEI SIE GEMÄSS VERTRAG, DELIKT, GARANTIE, DIREKTE VERBINDLICHKEIT U.A., ÜBERSTEIGT UNTER KEINEN UMSTÄNDEN DIE HÖHE DES PREISES DES EINZELNEN PRODUKTES, DESSEN DEFEKT ODER SCHADEN DIE URSACHE DER INANSPRUCHNAHME DER DIENSTLEISTUNG BERECHTIGT. DIE AOC INTERNATIONAL (EUROPA) GMBH KANN AUF KEINEN FALL FÜR GESCHÄFTLICHE VERLUSTE, FÜR VERLUSTE, DIE DURCH UNBRAUCHBARKEIT DER EINRICHTUNGEN ODER DER GERÄTE ENTSTANDEN SIND, SOWIE FÜR ANDERE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE ODER ERFOLGTE SCHÄDEN HAFTBAR GEMACHT WERDEN. IN EINIGEN LÄNDERN HABEN AUSSCHLÜSSE ODER EINSCHRÄNKUNGEN DER ZUFÄLLIGEN ODER INFOLGE AUFGETRETENEN SCHÄDEN KEINE GÜLTIGKEIT, SO DASS DIE OBEN ERWÄHNTEN BESCHRÄNKUNGEN FÜR SIE OHNE BEDEUTUNG SIND. OBWOHL DIESE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE DEM BENUTZER BESTIMMTE GESETZLICHE RECHTE EINRÄUMT, KANN DER BENUTZER AUCH ANDERE RECHTE, DIE VON LAND ZU LAND UNTERSCHIEDLICH SEIN KÖNNEN, GELTEND MACHEN. DIESE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE GILT AUSSCHLIESSLICH FÜR PRODUKTE, DIE INNERHALB DER MITGLIEDSTAATEN DER EUROPÄISCHEN UNION GEKAUFT WURDEN.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne Ankündigung geändert werden.
Weitere Einzelheiten finden Sie unter: **http://www.aoc-europe.com/en/service/index.php**